



Soittolistojen muokkaus

Voit vaihtaa luodun soittolistan sisältöä.

1 Valitse toistotila.

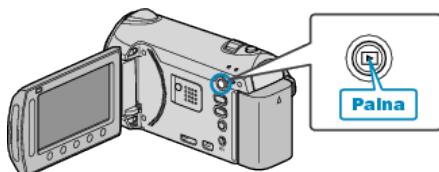

2 Valitse videotila.

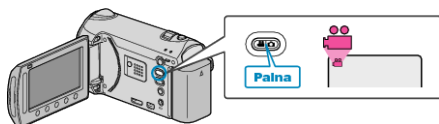

3 Avaa valikko koskettamalla



4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa .



5 Valitse "EDIT" ja kosketa .



6 Valitse soittolista, jota haluat muokata, ja kosketa .



7 Valitse soittolistaan lisättävä tiedosto ja kosketa .



- Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun videon.

8 Kosketa asettaaksesi videon oikealle puolelle.



- Toista vaiheet 7-8 ja järjestä videot soittolistalla.
- Vaihtaaksesi videon asemaa, valitse haluamasi sijointuspiste kosketusanturilla vaiheen 7 jälkeen ja kosketa .
- Poistaaksesi videon soittolistasta kosketa "→" valitaksesi videon ja kosketa sitten .

9 Kosketa järjestelyn jälkeen .



10 Valitse "SAVE AND THEN QUIT" ja kosketa .

