

SALAMA

Salaman asetukset.


Asetus	Tiedot
OFF	Salama ei laukea.
AUTO	Salama laukeaa automaattisesti, kun ympäröivä alue on pimeä.
AUTO RED-EYE	Laukaisee esisalaman punasilmäisyyden vähentämiseksi.
ON	Laukaisee salaman aina.
SLOW SYNCHRO	Laukaisee salaman aina ja hidastaa suljinnopeutta, jotta sekä kohde että tausta näkyvät valaistuna.

HUOMAUTUS:


- Ruudulla näkyvä salamakuvake vilkkuu, kun salama latautuu.
- Salama ei laukea, kun valittuna on "SHUTTER MODE" tai "NIGHT EYE", "NIGHT", tai SNOW kohdassa "SCENE SELECT".

Kohteen näyttäminen

1 Valitse yksittäiskuvatila.

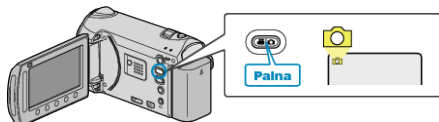

2 Avaa valikko koskettamalla .

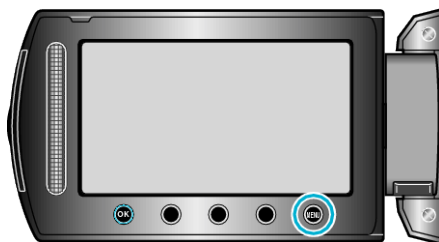

3 Valitse "FLASH" ja kosketa .

