


KUVALAATU

Asettaa kuvanlaadun.

Asetus	Tiedot
FINE	Mahdollistaa tallennuksen korkealla kuvanlaadulla mutta tallennettavien kuvien määrä vähenee.
STANDARD	Mahdollistaa tallennuksen vakiolaadulla.

Kohteen näyttäminen

1 Valitse yksittäiskuvatila.

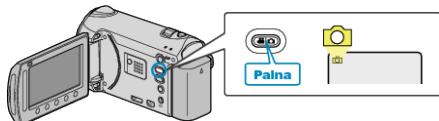

2 Avaa valikko koskettamalla **OK**.



3 Valitse "IMAGE QUALITY" ja kosketa **OK**.

