


## DVD-kirjoittimen valmistelu (CU-VD50)

### 1 Sulje LCD-monitori ja kytke.

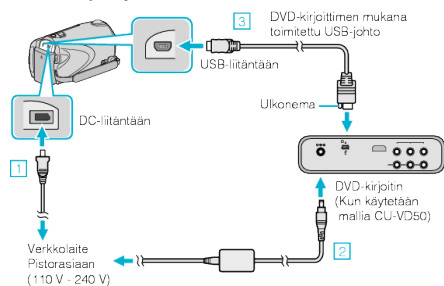

- ① Liitä verkkolaite tähän laitteeseen.
- ② Liitä DVD-kirjoittimen AC-sovitin.
- ③ Liitä DVD-kirjoittimen mukana toimitettu USB-kaapeli.


- Katso ohjeita myös DVD-kirjoittimen käyttöoppaasta.

### 2 Kytke DVD-kirjoitin päälle ja aseta sen sisään uusi levy.



- ① Paina virtapainiketta virran kytkemiseksi päälle.
- ② Avaa levytarjotin painamalla avauspainiketta.
- ③ Vedä tarjotin kokonaan ulos ja aseta uusi levy oikein paikoilleen.
- ④ Paina levytarjotin sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

### 3 Avaa LCD-monitori.

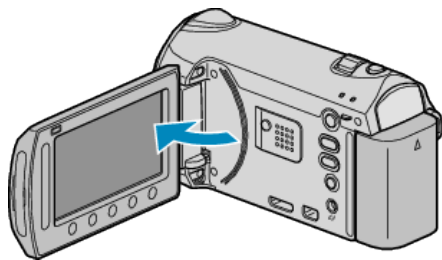

- Yksikkö käynnistyy ja BACK-UP-valikko tulee näkyviin.
- Kun USB-kaapeli on kytkettynä, BACK-UP -valikko näkyy.

#### TÄRKEÄÄ:

- Varmista, että laitteiden virta on pois päältä niiden kytkennän aikana. Muutoin on olemassa sähköiskuvaara tai toimintahäiriöiden vaara.

#### HUOMAUTUS:

- Kun DVD-kirjoitin CU-VD50 on kytketty tähän laitteeseen, muut kuin virta- ja avauspainikkeet eivät toimi.