

## ZOOM

Asettaa suurimman zoom-suhteen.


| Asetus          | Tiedot                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10x/OPTICAL     | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 10-kertaiseksi.                                                                                                                                               |
| 16(15)x/DYNAMIC | Enintään 16-kertainen zoomaus on mahdollinen, kun kuvanvakain ① on valittuna tai kun kuvanvakain on pois päältä.<br>Enintään 15-kertainen zoomaus on mahdollinen, kun kuvanvakain ② on valittuna. |
| 60x/DIGITAL     | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 64-kertaiseksi.                                                                                                                                               |
| 200x/DIGITAL    | Mahdollistaa zoomauksen korkeintaan 200-kertaiseksi.                                                                                                                                              |

### HUOMAUTUS:


- Voit laajentaa zoomausaluetta huonontamatta kuvalaatussa käyttämällä dynaamista zoomia.
- Kun digitaalinen zoom on käytössä, kuvasta tulee rakeista, koska sitä suurennetaan digitaalisesti.

## Kohteen näyttäminen

- 1 Valitse videotila.

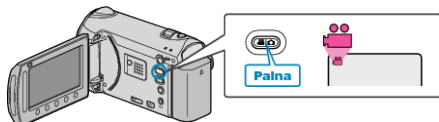

- 2 Avaa valikko koskettamalla .

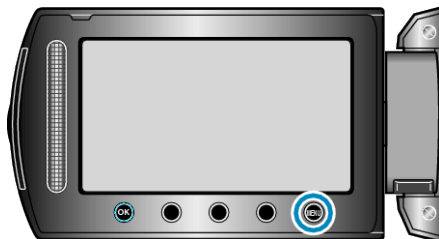

- 3 Valitse "ZOOM" ja kosketa .

