


Kirkkaudensäätö

Voit säätää kirkkauden haluamallesi tasolle.

1 Avaa valikko koskettamalla .

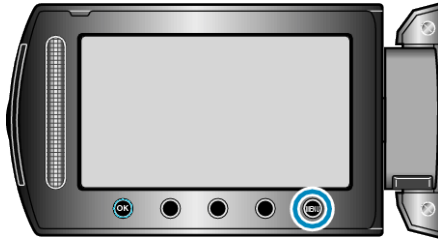

2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



3 Valitse "BRIGHTNESS ADJUST" ja kosketa .



4 Valitse "MANUAL" ja kosketa .



5 Valitse kirkkausarvo kosketusanturilla.



- Kompensaatioväli videotallennuksen aikana: -6 – +6
- Kompensaatioväli yksittäiskuvatallennuksen aikana: -2,0 – +2,0
- Liu'uta ylös lisätäksesi kirkkautta.
- Liu'uta alas vähentääksesi kirkkautta.

6 Vahvista koskettamalla .



HUOMAUTUS:

- Asetuksia voidaan säätää erikseen videoille ja yksittäiskuville.