



Toisto erityisiä tehosteita käyttäen

Voit lisätä tehosteita tallennettujen videoiden alkuun ja loppuun.


1 Valitse toistotila.

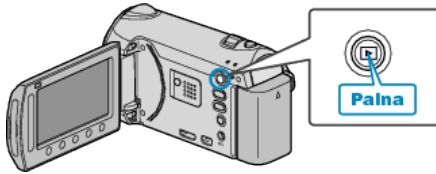


2 Valitse videotila.

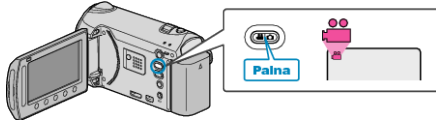

3 Avaa valikko koskettamalla [OK].

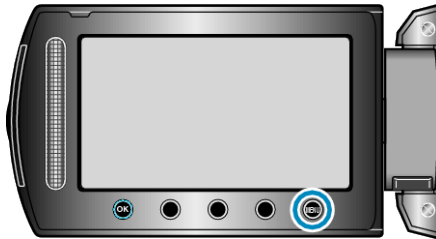

4 Valitse "WIPE/FADER" ja kosketa [OK].

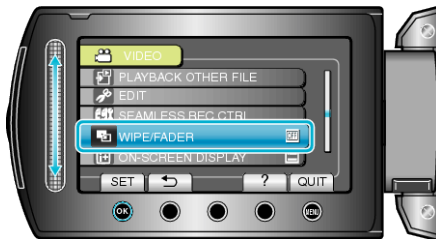

5 Valitse haluamasi tehoste ja kosketa [OK].



6 Valitse haluamasi video ja kosketa [OK].



Asetus	Tiedot
OFF	Kytkee tehosteen pois toiminnasta.
FADER-WHITE	Voimistuu ja himmenee valkoisella näytöllä.
FADER-BLACK	Voimistuu ja himmenee mustalla näytöllä.
WIPE-SLIDE	Pyyhkiytyy näyttöön oikealta vasemmalle tai pyyhkiytyy pois vastakkaiseen suuntaan.
WIPE-DOOR	Pyyhkiytyy näyttöön kahden mustan näytön puolikkaan avautuessa vasemmalle ja oikealle paljastaen kuvan, tai pyyhkiytyy pois vastakkaiseen suuntaan.
WIPE-SCROLL	Pyyhkiytyy näyttöön alaosasta mustan näytön yläosaan, tai pyyhkiytyy pois näytöstä vastakkaiseen suuntaan.
WIPE-SHUTTER	Pyyhkiytyy näyttöön mustan näytön keskiosasta siirtyen ylä- ja alaosaan päin, tai pyyhkiytyy pois näytöstä vastakkaisella tavalla.

HUOMAUTUS:

- Tehostetta ei sovelleta alle 7 sekunnin tallennettuun videoon.
- Pyyhintä/himmennys-tehosteet ovat väliaikaisia. Ne eivät muuta kuvia ja ne voidaan poistaa käytöstä valitsemalla toiminnon asetukseksi "OFF".
- Nämä tehosteet eivät näy, kun luot levyn DVD-kirjoittimella tai ulkoisella Blu-ray-asemalla.