


Pohja

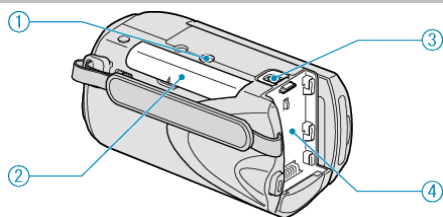

- 1** Jalustan asennusliitin
- 2** SD-korttipaikka
 - Aseta valinnainen SD-kortti sisään.
- 3** Akun vapautusvipu
- 4** Akkukiinnitys