


KAUKO

Mahdollistaa tämän laitteen käyttämisen vastaavalla kaukosäätimellä.

Asetus	Tiedot
OFF	Ei vastaanota signaaleja kaukosäätimestä.
ON	Vastaanottaa signaaleja kaukosäätimestä.

Kohteen näyttäminen

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

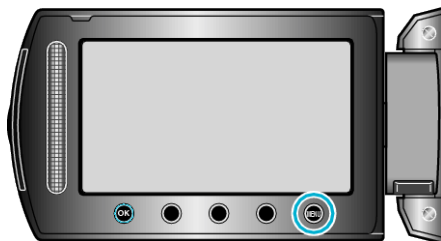

- 2 Valitse "BASIC SETTINGS" ja kosketa .



- 3 Valitse "REMOTE" ja kosketa .

