

SÖMLÖS INSPELNING

Byter automatiskt till ett annat medie och fortsätter inspelningen när det återstående utrymmet på det nuvarande inspelningsmediet tar slut. Till exempel, när det återstående utrymmet på SD-kortet tar slut under en inspelning, kommer inspelningen att fortsätta på det inbyggda minnet utan att avbrytas.


Inställning	Detaljer
AV	Växlar inte automatiskt mellan inspelningsmedia.
PÅ	Växlar automatiskt mellan inspelningsmedia.

ANMÄRKNING:


- Skarvfri inspelning kan inte genomföras om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda minnet eller på SD-kortet.
- Inställningen för skarvfri inspelning ändras automatiskt till "AV" när inspelningen slutförts.
- För att starta sömlös inspelning igen efter den förra inspelningen är avslutad måste du kombinera sömlösa videos, eller radera den kombinerade informationen för de sömlösa videona.

Visa motivet

- 1 Välj videoläge.

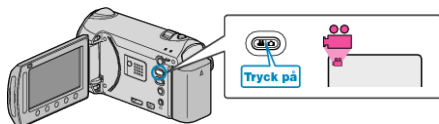

- 2 Berör  för att komma till menyn.

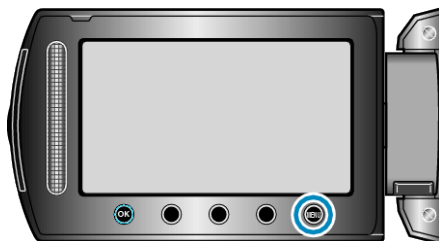

- 3 Välj "SÖMLÖS INSPELNING" och berör .

