


Förbereda en DVD-brännare (CU-VD3)


1 Stäng LCD-skärmen och anslut.

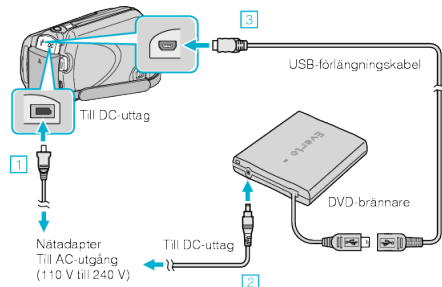

- ① Anslut nätadaptern till denna enhet.
- ② Anslut DVD-brännarens nätadapter.
- ③ Anslut DVD-brännarens USB-kabel till den här enheten.


- Läs även i instruktionsboken för DVD-brännaren.

2 Sätt i en ny skiva.

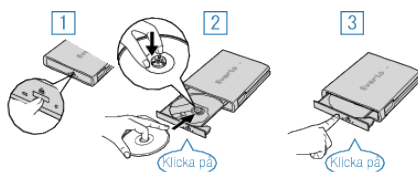

- ① Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- ② Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- ③ Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

3 Öppna LCD-skärmen.

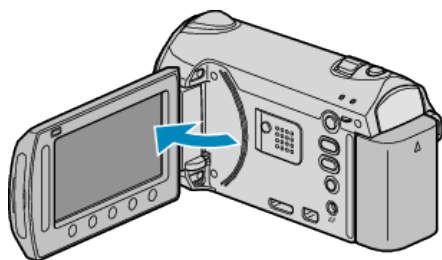

- Denna enhet startas och SÄKERHETSKOPIA-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas SÄKERHETSKOPIA-menyn.

OBS!:

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.