


Radera filen som aktuellt visas

Raderar filen som aktuellt visas.


OBS!:-

- Raderade filer kan inte återställas.


1 Välj uppspelningsläge.

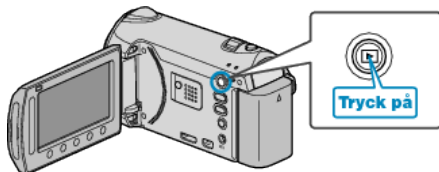

2 Välj video- eller stillbildsläge.

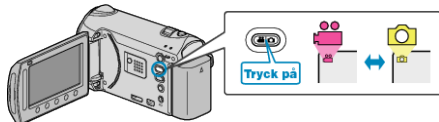

3 Berör  för att komma till menyn.

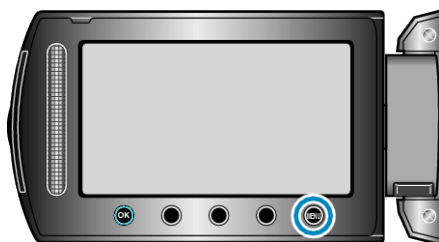

4 Välj "TA BORT" och berör .



5 Välj "AKTUELL" och berör .



6 Kontrollera att detta är filen som ska raderas och välj "JA". Berör sedan .



- Filen som ska raderas försvinner från skärmen.
- Berör funktionsknapparna "←" / "→" för att välja föregående eller nästa fil.
- När raderingen är klar, berör du .

ANMÄRKNING:

- När du raderar filer i en spellista ändras spellistan.
- Filer som är skyddade kan inte raderas. Ta bort skyddet innan du raderar filen.