



Återstående inspelningstid/batteriström

Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid i det inbyggda minnet och på SD-kortet och kontrollera hur mycket batteriström som finns kvar.

1 Välj video- eller stillbildsläge.

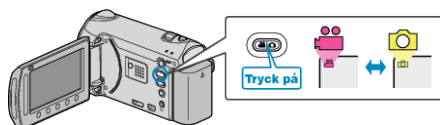

2 Tryck på -knappen.

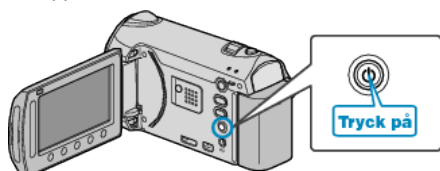


- Om du är i stillbildsläge gå direkt till steg 4.

3 Visa den återstående inspelningstiden.



- Återstående inspelningstid visas endast i videoinspelningsläget.
- Tryck på -knappen för att visa återstående inspelningstid på varje inspelningsmedia.
- När den återstående inspelningstiden visas kan du beröra funktionsknappen "BATTERIIKON" för att se hur mycket batteriström det finns kvar.
- När du vill gå ur skärmbilden berör du knappen .

4 Visa återstående batteriström.

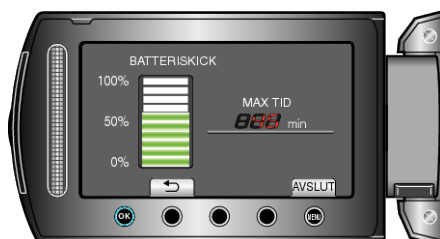

- När du vill gå ur skärmbilden trycker du på knappen  eller knappen .
- Återstående batteriström visas inte när nätadaptern är ansluten.

ANMÄRKNING:

- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid. Välj videokvalitet med skjutreglaget och berör .

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	Internt minne (32 GB)	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 h 57 m	21 m	44 m	1 h 29 m	2 h 58 m
XP	4 h 9 m	31 m	1 h 2 m	2 h 5 m	4 h 12 m
SP	5 h 54 m	43 m	1 h 28 m	2 h 58 m	5 h 57 m
EP	14 h 45 m	1 h 49 m	3 h 41 m	7 h 26 m	14 h 53 m

- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärligt antal stillbilder (enhet: Antal bilder)

Bildstorlek	Kvalitet	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	SDHC-kort	Internt minne (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	FIN	940	1900	3800	7690	7610
	STANDARD	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	FIN	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	FIN	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDARD	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	FIN	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDARD	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	FIN	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	FIN	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	FIN	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDARD	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	FIN	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDARD	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	FIN	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDARD	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	FIN	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999

- När antalet inspelningsbara stillbilder är mer än 10 000, visas "9999" på skärmen.
Filnumret återgår till "0001" efter att 9 999 stillbilder spelats in.

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG114E (medföljer)	45 m	1 h 20 m
BN-VG121E	1 h 10 m	2 h 5 m

- Ovanstående är värdena när "LJUS" är satt på "AV" och "MONITOR MOTLJUS" är satt på "STANDARD".
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande.
(Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)