


Ta film i autoläge


Du kan spela in utan att oroa dig för inställningsdetaljer genom att använda autoläge.

1 Öppna LCD-skärmen och välj videoläget.

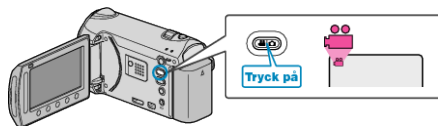


- Videolägesikonen visas.

2 Kontrollera om inspelningsläget är auto.

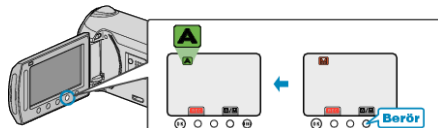


- Om inspelningsläget är manuellt, berör du knappen **A/M**. Läget växlar mellan auto och manuell för varje beröring.

3 Starta inspelning.

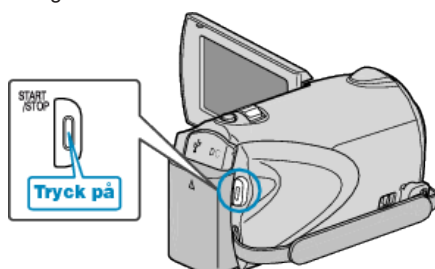


- Tryck igen för att stoppa.

Indikationer under videoinspelning

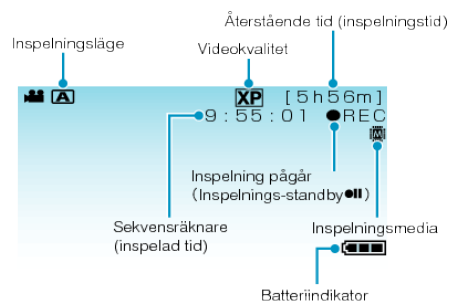

Visningsikon	Beskrivning
Inspelningsläge	Tryck på knappen A/M för att växla inspelningsläge mellan A (auto) och M (manuell).
Videokvalitet	Visar ikoner för den "VIDEOKVALITET"-inställning som har valts på inspelningsmenyn.
Återstående tid (inspelningstid)	Visar återstående tid för videoinspelning.
Inspelning pågår	Visas när videoinspelning pågår.
Inspelnings-standby	Visas när videoinspelningen har pausats.
Sekvensräknare (inspelad tid)	Visar tidsförlopp i videon som spelas in.
Inspelningsmedia	Visar ikonen för media som videon spelas in på. Inspelningsmedia kan ändras.
Batteriindikator	Visar cirkatid för återstående batteriström. Mer information om batteriströmmen visas om du trycker på knappen INFO.

Funktionsknappar för videoinspelning

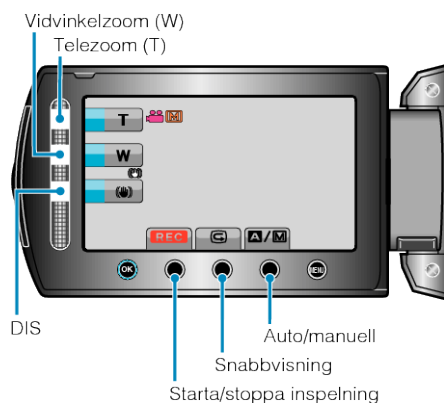

Funktionsknapp	Beskrivning
Tele-/vidvinkel-zoom	Låter samma funktioner utföras som zoomspak- en. De kameraskakningar som brukar uppstå med zoomspaken kan minimeras.
BILDSTABILISER- ING	Anger om minskning av kameraskakning ska an- vändas.
Starta/stoppa in- spelning	Fungerar som START/STOP-knappen.
Snabbrepetition	Aktiverar visning av den senaste videon.
Auto/manuell	Växlar inspelningsläge mellan auto och manuell.

ANMÄRKNING:

- Skjutreglagets knapp kan inte användas när LCD-skärmen är utvikt.
- Zoomen visas när du berör skjutreglaget.

Praktiskt inställningar för inspelning

- Det är lättast att hitta videor som du vill spela upp om du kategoriserar dem vid inspelningen.
- När "SNABB OMSTART" är inställt på "PÅ" slås denna enhet på direkt om du öppnar LCD-skärmen inom 5 minuter efter att den har slagits av genom att stänga skärmen.
- När "AUTOMATISK AVSTÄNGN." är inställt på "PÅ" slås denna enhet av automatiskt för att spara ström om den inte har använts på 5 mi-
nuter. (endast vid användning av batteripaketet)
- När "ANSIKTSPRIOR. AE/AF" är satt på "PÅ" (standardinställning), känner den här enheten igen ansikten och justerar automatiskt ljusstyr-
ka och fokus för att spela in ansikten klarare.
- Om det återstående utrymmet på inspelningsmediet tar slut med-
an "SÖMLÖS INSPELNING" det är inställt på "PÅ", kommer inspelning-
en fortsätta efter att det bytt till ett annat inspelningsmedia.

OBS!:

- Utsätt inte objektivet för direkt solljus.
- Använd inte denna enhet i regn, snö eller på platser med hög luftfuk-
tighet, som ett badrum.
- Använd inte denna enhet på platser med hög luftfuktighet eller mycket
damm och utsätt inte denna enhet för ånga eller rök.
- Lampan tänds när videoinspelningen börjar. Ta inte ut batteripaketet,
nätadaptern eller SD-kortet när lampan är tänd.
- Göra en backup av viktiga inspelade data
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD
eller annat inspelningsmedium för lagring. JVC ansvarar inte för några
förlorade data.

ANMÄRKNING:

- Innan en viktig sekvens spelas in, rekommenderas att utföra en provin-
spelning.
- Kontrollera återstående inspelningstid i medierna innan du påbörjar
tagning. Flytta (kopiera) data till en PC eller skiva, om det inte finns till-
räckligt med plats.
- Glöm inte att göra kopior efter inspelning!
- Inspelelsen stoppas automatiskt efter 12 timmar i följd, eftersom detta
är begränsningen i specifikationerna.
(Det kan ta lite tid att starta om inspelelsen.)
- Vid långa inspelningar delas filen i två eller fler filer om inspelelsen är
över 4 GB.
- Du kan ansluta denna enhet till nätadaptern vid längre inspelningar in-
omhus.