

Ta gruppbilder (självutlösare med timer)


Funktionerna 10 sekunders timer för självutlösning och timer för självutlösning för ansiktsavkänning är praktiska när man tar gruppfoton. Självutlösaren på 2 sekunder är användbar för att undvika skakningar som orsakas av att man trycker på slutarknappen.

ANMÄRKNING:

När man tar ett foto med hjälp av timern med självutlösning rekommenderas man att använda ett stativ.

Använda timer med självutlösning på 2-/10-sekunder

1 Välj stillbildsläge.

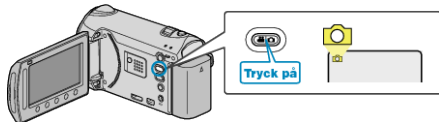

2 Berör för att komma till menyn.




3 Välj "SJÄLVUTLÖSARE" och berör .



4 Välj "2SEK" eller "10SEK" och tryck på .




5 Ställ in fokus på objektet.

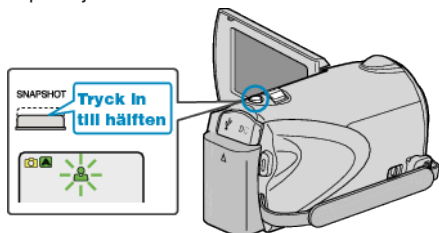

- När videokameran fokuserar tänds den gröna fokusikonen.

6 Ta en stillbild.

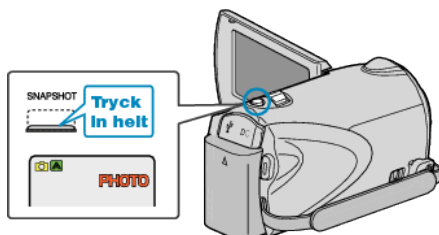


- En timer visas och nedräkningen till när bilden tas startar.
- För att stoppa timern trycker man på SNAPSHOT-knappen igen.


Använda timer med självutlösning för ansiktsavkänning

När man trycker på SNAPSHOT-knappen startar ansiktsavkänningen och bilden tas tre sekunder efter att en andra person kommer in i bilden. Denna funktion är användbar när den som tar kortet själv vill vara med på bilden.

1 Välj stillbildsläge.

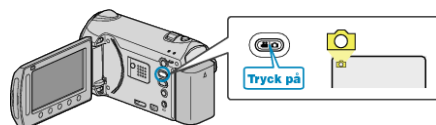

2 Berör för att komma till menyn.

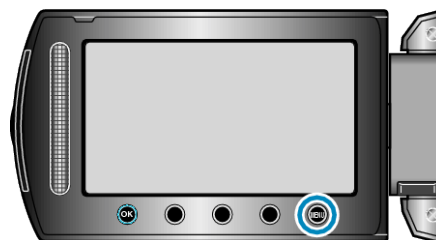


3 Välj "SJÄLVUTLÖSARE" och berör .



4 Välj "ANSIKTSAVKÄNNING" och berör .



- 5 När man försäkrat sig om att alla tittar mot kameran trycker man på SNAPSHOT-knappen.

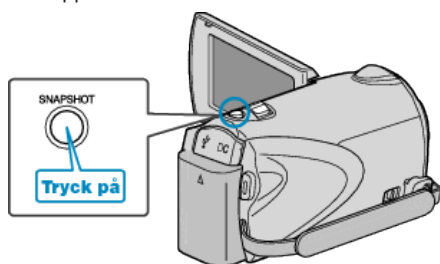

- Ramar visas runt objektens ansikten.
- Om man trycker på SNAPSHOT-knappen igen när ramarna visas runt ansiktena startar självutlösaren på 10 sekunder.

- 6 Den som tar kortet kommer in i bilden.

Fotograf



- Slutaren utlöses tre sekunder efter att fotografen själv kommit in i bilden.
- För att stoppa timern trycker man på SNAPSHOT-knappen igen.

ANMÄRKNING:

- Det kan hända att "ANSIKTSAVKÄNNING"-funktionen inte kan känna av ansikten beroende på förhållanden för fotografering.