

SLUTARLÄGE

Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.


Inställning	Detaljer
SPELA IN EN BILD	Spelar in en stillbild.
KONTINUERLIG TAGNING	Spelar in stillbilder i bildserier så länge SNAP-SHOT-knappen hålls in.

ANMÄRKNING:


- Man kan ändra hastigheten för kontinuerlig inspelning med hjälp av KONT.FOTO.HASTIGHET i grundmenyn för inställningar.
- En del SD-kort stöder eventuellt inte bildserier.
- Hastigheten vid tagning av bildserier blir långsammare om funktionen används flera gånger i rad.

Visa motivet

1 Välj stillbildläge.

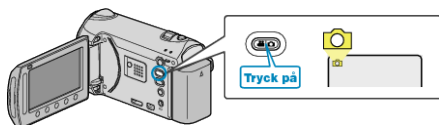

2 Berör  för att komma till menyn.

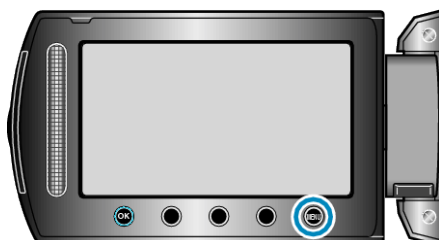

3 Välj "SLUTARLÄGE" och berör .

