



Inspelning i slow-motion (High speed)

Man kan öka inspelningshastigheten eller förstärka rörelserna med hjälp av slow motion-inspelning. Denna funktion är användbar för att fånga rörelser, som t.ex. golfsvingar.

1 Välj videoläge.

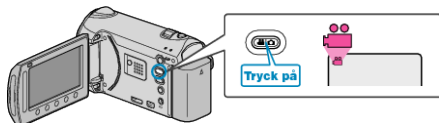

2 Berör $\odot$ för att komma till menyn.

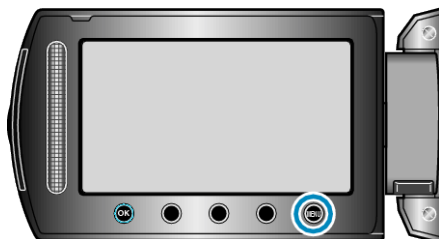


3 Välj "HÖGHASTIGHETS INSP" och berör $\odot$.



4 Välj inspelningshastighet och tryck på $\odot$.



5 Starta inspelning.

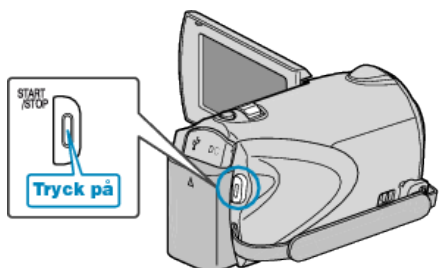

- Inspe­lingen startar och räknar ner till slutet av maximal längd. Inspe­lingen slutar när timern når "0:00:00".
- När inspe­lingen slutförts sparas den som en film.
- Genom att trycka på START/STOP-knappen under timerns nedräkning stoppar man inspe­lingen.
- Den high speed-inställning som valts lagras i kameran. För att ta bort inställningen ändrar man "HÖGHASTIGHETS INSP" till "AV".

Inspelningshastighet	Maxlängd	Uppspelningstid film
100fps	Upp till 4,8 sekunder	2 gånger inspelningstiden (upp till 9,4 sekunder)
250fps	Upp till 4,8 sekunder	5 gånger inspelningstiden (upp till 24 sekunder)
500fps	Upp till 2,8 sekunder	10 gånger inspelningstiden (upp till 28 sekunder)

ANMÄRKNING:

- "VIDEOKVALITET" är automatiskt inställd till "XP".
- När high speed-inspelning aktiveras kan man endast använda den optiska zoomen.
- Inspe­ling sker vid en upplösning som är lägre än standardinställningen och videon lagras efter att den konverterats till HD-kvalitet. Bilder kan därmed upplevas som suddigare än andra filmer, och en svart ram visas runt bilden.
- Ljud spelas inte in tillsammans med videon.
- Om man ökar till en högre inspelningshastighet blir bilderna mörkare och suddigare. Vid high speed-inspe­ling rekommenderas man att använda ett stativ och att spela in där det är ljust samt förstora objektet så mycket som möjligt.