

Spela upp en BD/DVD skapad på denna enhet

BD/DVD-skivor, som skapats med backupfunktionen på den här enheten, kan spelas upp på TV med hjälp av en extra DVD-brännare (endast DVD-skivor) med uppspelningsfunktion (CU-VD50) eller en vanlig BD/DVD-spelare. DVD-skivor kan även spelas upp på den här enheten genom att man ansluter den extra DVD-brännaren med uppspelningsfunktion.

Uppspelningsenhet	DVD (DVD-Videoformat)	DVD (AVCHD-format)	Blu-ray-skiva
DVD-brännare ansluten till denna enhet	✓	✓	-
Extern Blu-ray-enhet ansluten till denna enhet	✓	✓	✓
DVD-spelare/DVD-inspelare	✓	✓ *	-
Blu-ray-spelare/Blu-ray-inspelare	✓	✓ *	✓
DVD-brännare med uppspelningsfunktion (CU-VD50)	✓	✓	-


* Endast för AVCHD-kompatibla anordningar

OBS!:

- DVD-skivor som skapas i AVCHD-format kan inte spelas upp på DVD-spelare med standardkvalitet. Det kan hända att man inte kan avlägsna skivan från spelaren.

Uppspelning med DVD-brännare


1 Stäng LCD-skärmen och anslut.

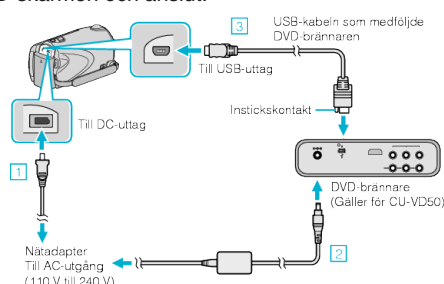

- Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Anslut DVD-brännarens nätadapter.
- Anslut USB-kabeln som medföljde DVD-brännaren.


- För att visa på TV, anslut den här enheten till TV-apparaten.

2 Lägg i en DVD, skapad på den här enheten, i DVD-brännaren.

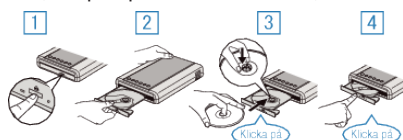

- Tryck på strömknappen för att sätta på strömmen.
- Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

3 Öppna LCD-skärmen.

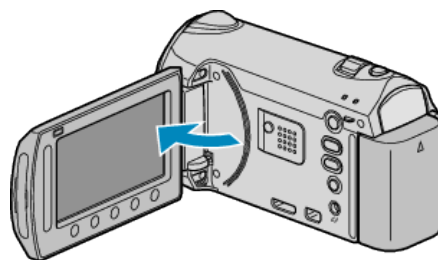

- Denna enhet startas och SÄKERHETSKOPIA-menyen visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas SÄKERHETSKOPIA-menyen.


4 Välj "SPELA UPP" och berör OK.



- Uppspelningen startar.

Uppspelning med en extern Blu-ray-enhet

1 Stäng LCD-skärmen och anslut.

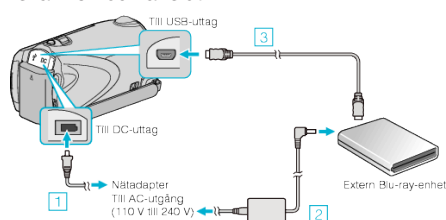

- Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Anslut AC-adaptern på den externa Blu-ray-enheten.
- Anslut USB-kabeln på den externa Blu-ray-enheten till denna enhet.

- Läs även bruksanvisningarna för den externa Blu-ray-enheten.
- För att visa på TV, anslut den här enheten till TV-apparaten.

2 Ladda en Blu-ray-skiva som skapats med den här enheten i den externa Blu-ray-enheten.


- Tryck på strömknappen på den externa Blu-ray-enheten för att slå på strömmen.



- Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

Uppspelning

3 Öppna LCD-skärmen.

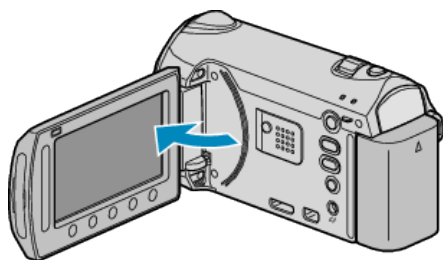

- Denna enhet startas och SÄKERHETSKOPIA-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas SÄKERHETSKOPIA-menyn.

4 Välj "SPELA UPP" och berör .



- Uppspelningen startar.

OBS!:

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.

ANMÄRKNING:

- Endast DVD-skivor och Blu-ray-skivor skapade med den här enheten kan spelas upp.
- Kapitel visas inte på menyn.

"Digest Playback" på DVD-skrivare

Du kan visa några sekunder av varje video på skivan kontinuerligt genom att spela upp den skapade skivan på en spelare och välja "SAMORDNAD UPPSPELN." från huvudmenyn. Använd denna för att kontrollera innehållet i videos eller för att söka efter den önskade scenen.

- För att återgå till normal uppspelning, tryck på huvudmenyknappen på spelarens fjärrkontroll och välj "TILL NORMAL UPPSPELNING".

