



Förbereda en DVD-brännare (CU-VD50)

1 Stäng LCD-skärmen och anslut.

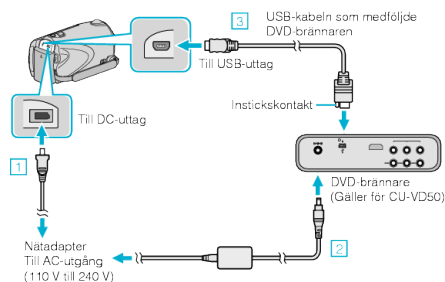


- ① Anslut nätadaptern till denna enhet.
- ② Anslut DVD-brännarens nätadapter.
- ③ Anslut USB-kabeln som medföljde DVD-brännaren.
- Läs även i instruktionsboken för DVD-brännaren.

2 Sätt på DVD-brännaren och sätt i en ny skiva.

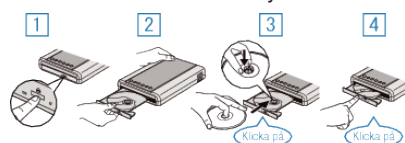

- ① Tryck på strömknappen för att sätta på strömmen.
- ② Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- ③ Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- ④ Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

3 Öppna LCD-skärmen.

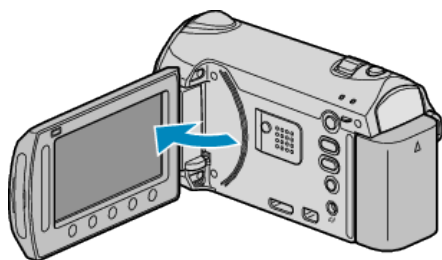

- Denna enhet startas och SÄKERHETSKOPIA-menyn visas.
- När USB-kabeln är ansluten, visas SÄKERHETSKOPIA-menyn.

OBS!:

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.

ANMÄRKNING:

- När DVD-brännaren CU-VD50 är ansluten till den här enheten, kommer inga andra knappar än strömknappen och eject-knappen att fungera på DVD-brännaren.