



Kombinera Videoinspelningar via sömlösinspelning

Videor som spelas in på två separata media med "SÖMLÖS INSPELNING" videoinspelningsmenyn aktiverad kan kombineras till en enda video.


1 Välj uppspelningsläge.

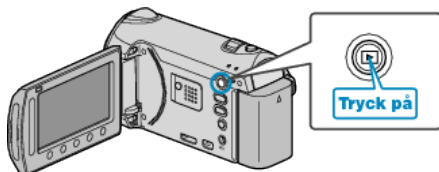

2 Välj videoläge.

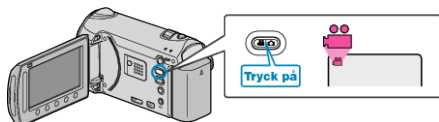

3 Berör för att komma till menyn.

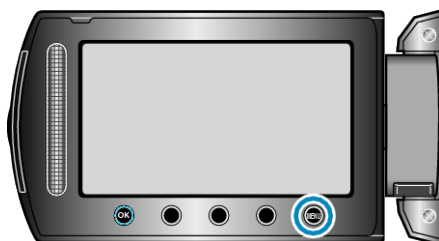

4 Välj "KONTR AV SÖMLÖS INSP" och berör .



5 Välj "KOMBINERA SCENER" och berör .



- Denna enhet startar en sökning för att hitta sömlösavideos. Kombinerande kan inte utföras om inte sömlösa videos återfinns.

6 Välj "JA" och berör .



7 Välj mediet för kopiering och berör .



8 Välj "JA" och berör .



- Kombinerings av videos startas.
- Efter att dina videos är kombinerade, vidrör .

ANMÄRKNING:

- Skarvfri inspelning kan inte genomföras om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda minnet eller på SD-kortet. Kontrollera mängden ledigt utrymme innan kombinerings.

Hur aktiverar man sömlös videoinspelning igen

För att starta sömlös inspelning igen efter den förra inspelningen är avslutad måste du kombinera sömlösa videos, eller radera den kombinerade informationen för de sömlösa videona.

För att radera den kombinerade informationen för sömlösa videos, välj "TA BORT SCENKOMBINFO" i steg 5.