

VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet.


Inställning	Detaljer
UXP	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet. Gäller enbart BD-apparater. Video-filer i hög-definitionskvalitet kan inte sparas på DVD-skivor.
XP	Aktiverar inspelning med hög bildkvalitet.
SP	Aktiverar inspelning med standardkvalitet.
EP	Aktiverar långa inspelningar.

ANMÄRKNING:


- Sätt på UXP- eller XP-läge vid inspelning av snabbväxande scener eller scener med extrema ändringar i ljusstyrka för att undvika ljud.
- Använd en BD-brännare till att spara videos inspelade i UXP-läge.
- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid.
Välj videokvalitet med skjutreglaget och berör .

Visa motivet

- Välj videoläge.

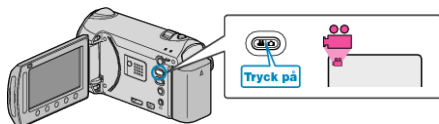

- Berör  för att komma till menyn.

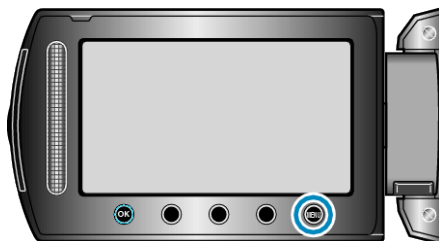

- Välj "VIDEOKVALITET" och berör .

