



Spela upp med specialeffekter

Du kan lägga till effekter i början eller slutet av inspelade videos.

1 Välj uppspelningsläge.

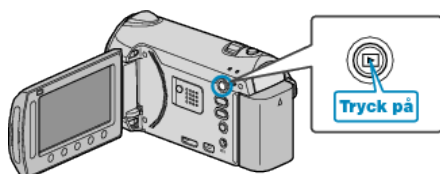

2 Välj videoläge.

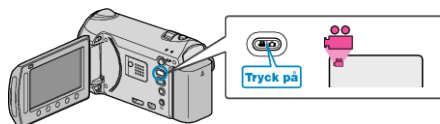

3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "STRYKA/TONA" och berör .



5 Välj en önskad effekt och berör .



6 Välj önskad video och berör .



Inställning	Detaljer
AV	Stänger av effekten.
TONA-VIT	Tonar in eller ut med en vit skärm.
TONA-SVART	Tonar in eller ut med en svart skärm.
STRYKA-SIDA	Sveper in från höger till vänster, eller sveper ut på motsatt sätt.
STRYKA-DÖRR	Sveper in som de två halvorna av en svart skärm som öppnas åt vänster och höger och uppenbarar scenen, eller sveper ut på motsatt sätt.
STRYKA-BLÄDDRA	Sveper in nedifrån och upp på en svart skärm, eller sveper ut på motsatt sätt.
STRYKA-LUCKA	Sveper in från centrum på en svart skärm mot toppen och botten, eller sveper ut på motsatt sätt.

ANMÄRKNING:

- Effekten kan inte tillämpas på en inspelad video kortare än 7 sekunder.
- Utsuddningseffekterna är tillfälliga. De påverkar inte bilderna direkt och kan inaktiveras när funktionen är inställd till "AV".
- Effekterna syns inte när man skapar en skiva med hjälp av en DVD-skrivare eller en extern Blu-ray-enhet.