


Ansluta via komponentkonnektorn

Man kan ansluta denna kamera till komponentuttaget på en TV för att spela upp videor i analog HD-kvalitet.


- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.

1 Anslut till en TV.

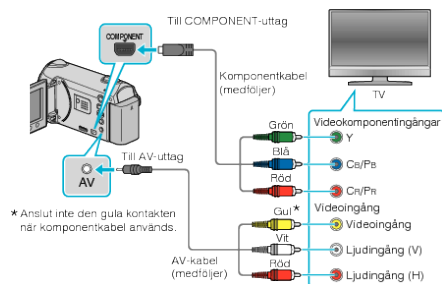


- Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder eller mer för att stänga av strömmen.

2 Anslut nätadaptern till denna enhet.

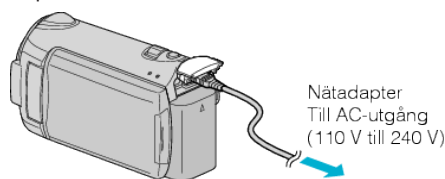

- ### 3 Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till denna enhet ingång med den anslutna kontakten.

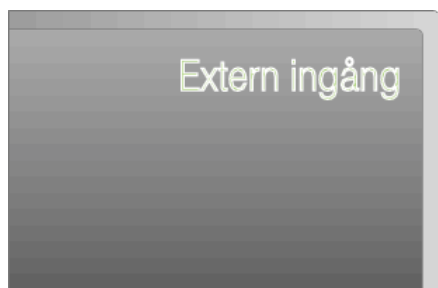

4 Spela upp en fil.



ANMÄRKNING:

- Om du vill visa datum och tid på uppspelningen ställer du in "VISA PÅ TV" på anslutningsinställningsmenyn som "PÅ". Ställ in "OSD" på uppspelningsmenyn på "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".
- När man spelar upp i HD-kvalitet ska man ställa in "KOMponentUTGÅNG" i menyn för anslutningsinställningar till "1080i".
- Videon matas ut i standardkvalitet om inställningen förblir "480i".
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.