


Kopiera valds spellistor

Ordna och kopiera de skapade spellistorna i den ordning du önskar.

1 Välj videoläge.

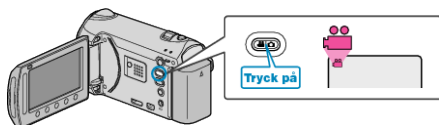

2 Välj "VÄLJ OCH SKAPA" och berör **OK**.



3 Välj mediet för kopiering och berör **OK**.



4 Välj "SKAPA MED SPELLISTA" och berör **OK**.



5 Välj önskade spellistor och tryck på **OK**.



- Berör "KONTR." för att kontrollera den valda spellistan.

6 Välj var den ska infogas och berör **OK**.



- De valda videorna läggs till i spellistan till höger.
- Om du vill radera en video från spellistan berör du "→" för att markera videon och berör sedan **OK**.
- Upprepa steg 4-5 och ordna videorna i spellistan.

7 När ordningen är klar, berör du "SPARA".



8 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- Antalet skivor, som behövs för att kopiera filerna, visas. Förbered skivorna därefter.
- Berör "KONTR." för att kontrollera filen, som ska kopieras.

9 Välj "UTFÖR" och berör **OK**.



- När "SÄTT I NÄSTA SKIVA" visas, byt skiva.

10 När kopieringen är klar, berör du **OK**.



11 Stäng LCD-skärmen och koppla ifrån USB-kabeln.

OBS!:

- Stäng inte av strömmen eller koppla bort USB-kabeln innan kopieringen är klar.
- Filer, som inte finns på indexskärmen under uppspelning, kan inte kopieras.

ANMÄRKNING:

- En lista med spellistor visas på den skapade DVD-skivans huvudmeny.
- För att kontrollera den skapade skivan, välj "SPELA UPP" i steg 1.
- Skapa en spellista

När "VILL DU AVSLUTA?" visas

Visas när "AUTOAVSLUTNING" menyn för kamerainställningar är inställd till "AV".

- För att spela upp på andra enheter väljer man "JA" och trycker på .
- För att lägga till fler filer till DVD:n senare väljer man "NEJ" och trycker på .

ANMÄRKNING:

- När man skapar två eller fler DVD-skivor samtidigt kommer alla skivor förutom den sista att finaliseras automatiskt, även om "AUTOAVSLUTNING" är inställd till "AV".
 - Man kan finalisera en DVD även om "SLUTFÖR" har valts i "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
 - För att spela upp en BD-R-skiva på andra enheter väljer man "SLUTFÖR" efter att ha skapat skivan.
(*"AUTOAVSLUTNING"-funktionen i menyn för kamerainställningar kan endast användas för att skapa DVD-skivor.*)
-