


BILDSPELSEFFEKTER

Du kan lägga till effekter i övergångarna mellan bilderna i bildspelet.


Inställning	Detaljer
FLYTTA	Växlar skärm genom att dra från höger till vänster.
BLINDS	Växlar skärm genom indelning i lodräta remsor.
SCHACKRUTOR	Växlar skärm genom ändringar i ett schackmönster.
SLUMPAT	Växlar skärm med slumpmässig effekt från "FLYTTA", "BLINDS" och "SCHACKRUTOR".

Visa motivet


1 Välj uppspelningsläge.

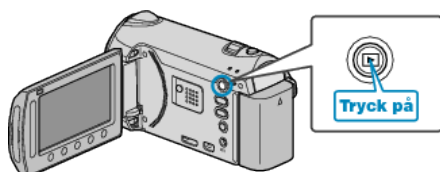

2 Välj stillbildsläge.

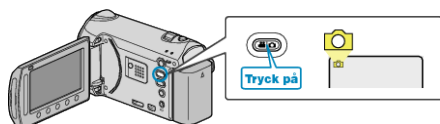

3 Berör  för att komma till menyn.

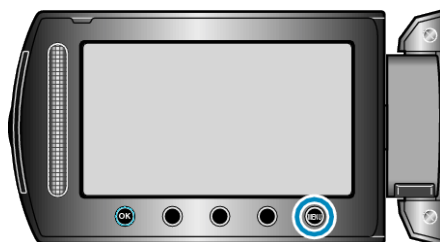

4 Välj "BILDSPELSEFFEKTER" och berör .

