


Nastavení hodin

Když zapnete tento přístroj poprvé, objeví se obrazovka „NASTAV DATUM/ČAS!“. Stejná obrazovka se objeví tehdy, pokud jste ještě hodiny nenastavili nebo pokud jste přístroj nepoužívali delší dobu. Před záznamem nastavte hodiny.

- 1 Otevřete LCD monitor.

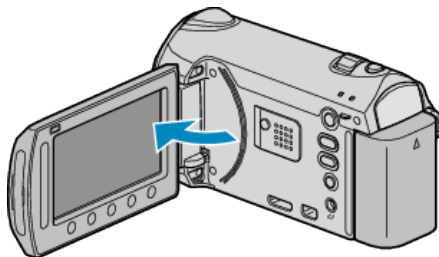

- Tato přístroji se zapne.
- Zavřením LCD monitoru tomuto přístroji opět vypnete.

- 2 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- 3 Nastavte datum a čas.



- Použijte dotykový senzor pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut v uvedeném pořadí.
- Kurzor přesunete stisknutím provozních tlačítek "←"/"→".
- Po nastavení data a času stiskněte .

- 4 Zvolte region, ve kterém videokameru používáte, a stiskněte .



- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Po změně barvy zvoleného regionu stiskněte .

POZNÁMKA:

- Hodiny lze kdykoliv poté nastavit znovu.
- Pokud používáte tomuto přístroji v zahraničí, můžete jí nastavit pro účely záznamu na místní čas.
- Když zapnete tento přístroj po delší době nepoužívání, zobrazí se „NASTAV DATUM/ČAS!“.
- Před nastavením hodin nabíjejte tento přístroj déle než 24 hodin.
- Během režimu přehrávání můžete zapnout nebo vypnout zobrazení hodin.
- Dotýkejte se senzoru a tlačítek v okolí obrazovky pouze svými prsty.
- Budete-li se dotýkat senzoru a tlačítek nehtem nebo s nasazenými rukavicemi, nebudou fungovat.
- Obrazovka není dotyková. Pokud se jí dotknete prstem, nic se nestane.