

NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ

V případě zaplnění místa na aktuálním záznamovém médiu přepne automaticky na jiné médium a záznam pokračuje dále.

Například v okamžiku, kdy se kapacita SD karty během záznamu zaplní, záznam pokračuje bez přerušení do vestavěné paměti.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Nepřepne automaticky záznamové médium.
ZAPNUTO	Přepne automaticky záznamové médium.

POZNÁMKA:


- Nepřetržitý záznam nelze provést, pokud není na vestavěné paměti nebo na SD kartě dostatek volného prostoru.
- Nastavení nepřetržitého záznamu se automaticky přepne na „VYPNUTO“ po jeho dokončení.
- Pro opětovné spuštění nepřetržitého záznamu po dokončení předchozího záznamu je třeba spojit nepřetržitá videa nebo smazat informace pro spojení nepřetržitých videí.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim videa.

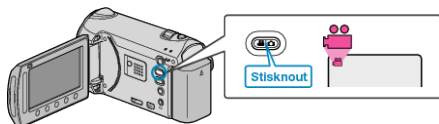

- 2 Stiskněte  pro zobrazení menu.

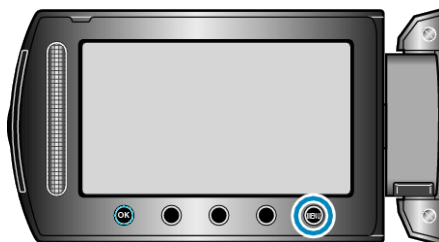

- 3 Zvolte „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“ a stiskněte .

