


Formátování USB externího pevného disku

Všechny soubory na externím pevném disku lze smazat.

UPOZORNĚNÍ:

- Všechna data na externím pevném disku se smažou, provedete-li zformátování.
Před zformátováním karty si všechny soubory zazálohujte na svém osobním počítači.

1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

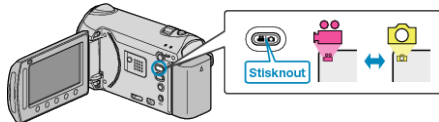

2 Zvolte „FORMÁT“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



- Po dokončení formátování stiskněte **OK**.