


Vnitřní část

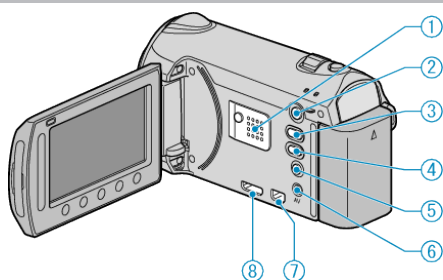

1 Reproduktor

- Výstup zvuku při přehrávání videa.

2 Tlačítko (přehrávání)

- Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.

3 Tlačítko (video/statický snímek)

- Přepíná mezi videozáznamem a statickým snímkem.

4 Tlačítko UPLOAD/EXPORT (Odeslání/export do iTunes)

- Záznam: Snímá video ve formátu YouTube nebo iTunes.
- Přehrávání: Mění video do formátu YouTube nebo iTunes.

5 Tlačítko (napájení/informace)

- Záznam: Zobrazuje zbývajících čas (pouze u videa) a nabití baterie.
- Přehrávání: Zobrazuje informace o souboru, jako například datum záznamu.
- Stiskněte a chvíli podržte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí kamery při otevřeném LCD monitoru.

6 AV konektor

- Slouží k připojení kamery k televizoru.

7 KOMPONENTNÍ konektor

- Slouží k připojení kamery k televizoru.

8 Konektor HDMI

- Připojení k HDMI TV.