


Smazání aktuálně zobrazeného souboru

Smaže aktuálně zobrazený soubor.


UPOZORNĚNÍ:

- Smazané soubory nelze obnovit.


1 Zvolte režim přehrávání.

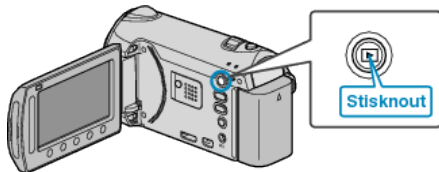

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

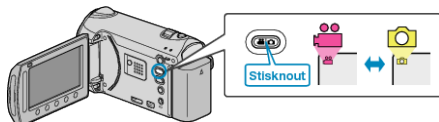

3 Stiskněte  pro zobrazení menu.

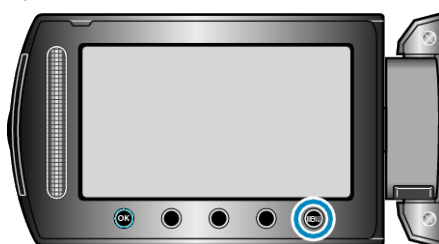

4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



5 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte .



6 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete smazat, zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Soubor, který chcete smazat, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte provozní tlačítka "←" / "→" pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po vymazání stiskněte .

POZNÁMKA:

- Pokud smažete soubory ze seznamu stop, seznam se změní.
- Chráněné soubory nelze smazat. Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.