


Přední část

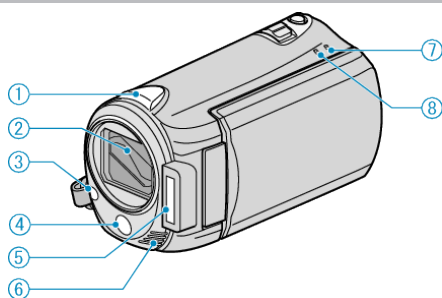

1 Bluetooth anténa

2 Objektiv/kryt objektivu

- Nedotýkejte se objektivu ani jeho krytu.
- Během video záznamu nezakrývejte objektiv svými prsty.

3 Světlo

- Zapněte světlo při snímání na tmavých místech.

4 Senzor dálkového ovladače

- Při použití dálkového ovladače nezakrývejte senzor svými prsty.

5 Blesk

6 Stereofonní mikrofón

- Během video záznamu nezakrývejte mikrofón svými prsty.

7 POWER/CHARGE Kontrolka

- Svítí: Napájení je "zapnuto"
- Bliká: Probíhá nabíjení
- Zhasne: Nabíjení ukončeno

8 ACCESS Kontrolka

- Pokud kontrolka svítí nebo bliká, probíhá záznam nebo přehrávání. Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.