


Přenos souborů do videorekordéru nebo DVD rekordéru

Připojením kamery k videorekordéru nebo DVD rekordéru můžete přenést soubory.


- Nahlédněte rovněž do manuálů k televizoru, DVD rekordéru, videorekordéru atd.

1 Připojte kameru k videorekordéru nebo DVD rekordéru.

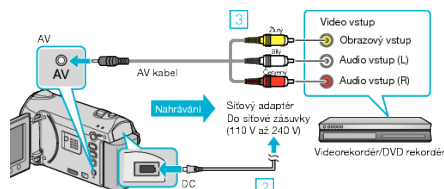

- ① Stiskněte a podržte déle než 2 vteřiny tlačítko napájení, abyste kameru vypnuli.
- ② Připojte k přístroji síťový adaptér.
- ③ Připojte pomocí AV kabelu.
- ④ Stiskněte a podržte déle než 2 vteřiny tlačítko napájení, abyste přístroj zapnuli.

2 Zvolte režim přehrávání.

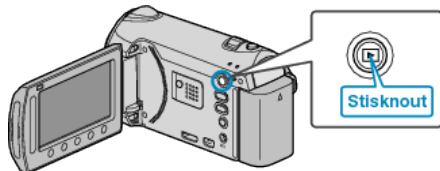

3 Připravte televizor/videorekordér pro nahrávání.

- Přepněte na kompatibilní externí vstup.
- Vložte disk DVD-R nebo videokazetu.

4 Připravte tento přístroj na přehrávání.

- V menu nastavení připojení nastavte „VIDEO VÝSTUP“ na poměr stran připojeného televizoru (4:3 nebo 16:9).
- Aby přenesený soubor obsahoval i datum, nastavte položku „ZOBRAZIT V TV“ v menu nastavení připojení na „ZAPNUTO“.
- Nastavte položku „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu přehrávání na „ZOBRAZ. POUZE DATUM“.

5 Spusťte nahrávání.

- Spusťte přehrávání na tomto přístroji a stiskněte tlačítko nahrávání na videorekordéru nebo na DVD rekordéru.
- Jakmile je přehrávání souboru ukončeno, zastavte nahrávání.

POZNÁMKA:

- Pokud se chystáte přenést mnoho videosouborů, můžete s předstihem vytvořit seznam stop a poté ho přehrát, čímž se všechna vaše oblíbená videa přenesou najednou.