



Ochrana aktuálně zobrazeného souboru

Chrání nebo zruší ochranu aktuálně zobrazeného souboru.


1 Zvolte režim přehrávání.

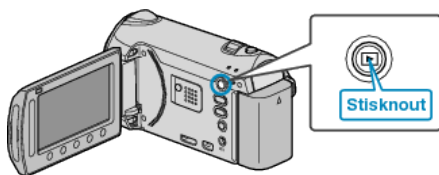

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

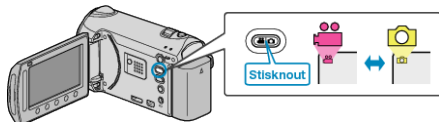

3 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

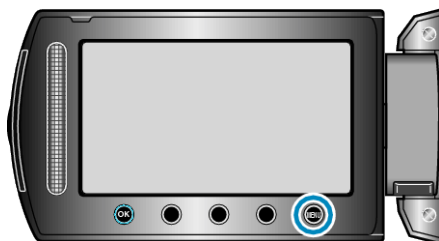

4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte **OK**.



6 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte **OK**.



7 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete ochránit, zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



- Soubor, který chcete ochránit, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte provozní tlačítka "←" / "→" pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po nastavení stiskněte **OK**.
- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte **MENU**.