

Volba scény

Obvyklé často natáčené scény lze pořídit s nevhodnějším nastavením.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „VOLBA SCÉNY“ a stiskněte .

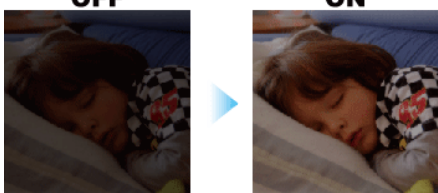
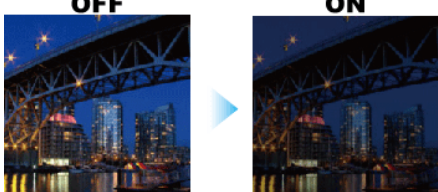
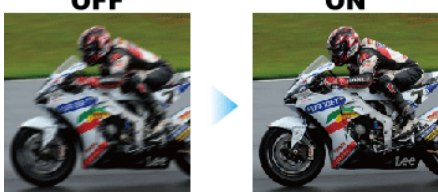
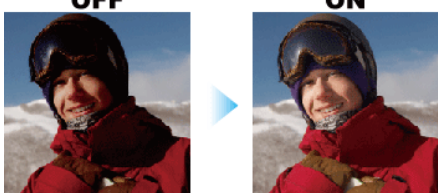


4 Zvolte scénu a stiskněte .



• Po nastavení stiskněte .

* Snímek je pouhá imprese.

Nastavení	Efekt
NOC	Zvyšuje zlepšení a automaticky zjasňuje scénu pomocí pomalé závěrky, pokud je okolí příliš tmavé. Abyste zabránili ořesům kamery, použijte stativ. OFF ON 
SOUMLAK	Zachycuje noční scény přirozeně. OFF ON 
PORTRÉT	Rozostří pozadí, aby se lidé na obrázku vykreslili jasněji. OFF ON 
SPORT	Zachycuje rychle se pohybující objekty jasně v každém jednotlivém políčku. OFF ON 
SNÍH	Zabraňuje tmavému vzhledu objektů při záznamu scén se sněhem za slunečného dne. OFF ON 
PROTISVĚTLO	Zabraňuje příliš světlému vzhledu osob při silném světle. OFF ON 