


Jasný zachycení lidských tváří (Detekce obličeje AE/AF)


„PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ automaticky upravuje detekovaný obličej s použitím ideálního zaměření na jas.

Tato funkce je k dispozici pro režim videa i režim statických snímků.

1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

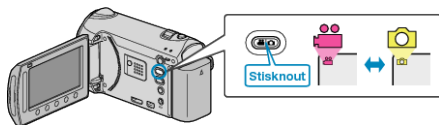

2 Stiskněte **Ⓜ** pro zobrazení menu.

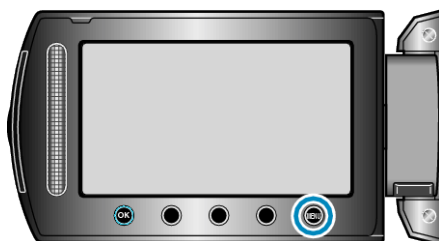

3 Zvolte „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ a stiskněte **Ⓚ**.



4 Zvolte „ZAPNUTO“ a stiskněte **Ⓚ**.




5 Nasměrujte kameru ke snímání osobě.



- Zobrazí se rámeček kolem jejího obličeje a zaostření s jasnem se automaticky upraví.
- Pokud je detekováno více obličejů, zaostří se tvář, která je k videokameře nejbližší.

6 Spustíte nahrávání.

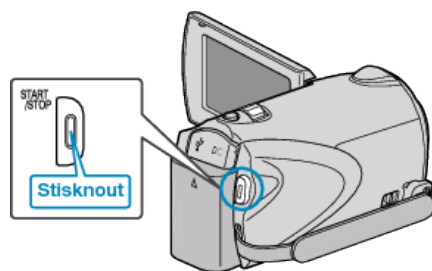

UPOZORNĚNÍ:

- Když je položka „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavena na „ZAPNUTO“, změní se následující nastavení.
Pokud je položka „VOLBA SCÉNY“ nastavena na „PROTISVĚTLO“, přepne se na „OFF“.
Pokud je položka „OSTŘENÍ“ nastavena na „MANUÁLNÍ“, přepne se na „AUTO“.
Pokud je položka „KOMP. PROTISVĚTLA“ nastavena na „ZAPNUTO“, přepne se na „VYPNUTO“.
Pokud je položka „OBLAST FOTOMETRIE“ nastavena na „MÍSTO“, přepne se na „CELÁ OBRAZOVKA“.
- Po provedení následujících nastavení se „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ přepne na „VYPNUTO“.
Když je „VOLBA SCÉNY“ nastavena na „PROTISVĚTLO“
Když je „OSTŘENÍ“ nastavena na „MANUÁLNÍ“
Když je zvolena položka „ASISTENT ZAOSTŘOVÁNÍ“
Když je „KOMP. PROTISVĚTLA“ nastavena na „ZAPNUTO“
Když je „OBLAST FOTOMETRIE“ nastavena na „MÍSTO“

POZNÁMKA:

- Kamera může rozpoznat až 16 obličejů.
- V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být některé obličeje rozpoznány.
- Pokud nelze získat optimální výsledky, pořídte záznam s funkcí „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavenou na „VYPNUTO“.