



Spojení videozáznamů pořízených pomocí nepřetržitého záznamu

Videa zaznamenaná na dvě odlišná média při aktivované funkci „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“ v menu videozáznamu lze spojit do jednoho videa.


1 Zvolte režim přehrávání.

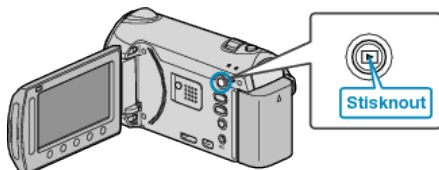

2 Zvolte režim videa.

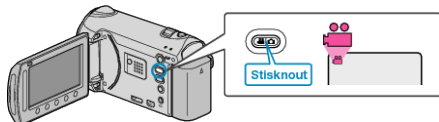

3 Stiskněte pro zobrazení menu.

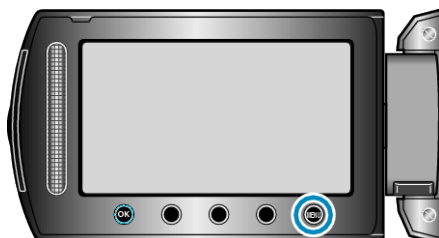

4 Zvolte „OVLÁD. NEPŘER. NAHR.“ a stiskněte .



5 Zvolte „KOMBINOVAŤ SCÉNY“ a stiskněte .



- Tento přístroj zahájí vyhledávání nepřetržitých videozáznamů. Spojení nelze provést, pokud nejsou nalezena žádná nepřetržitá videa.

6 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



7 Zvolte médium pro kopírování a stiskněte .



8 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Spustí se spojování videa.
- Po spojení videí stiskněte .

POZNÁMKA:

- Nepřetržitá videa nelze spojit, pokud není na vestavěné paměti nebo na SD kartě dostatek volného prostoru. Před spojením ověřte velikost zbývajících prostoru.

Opětovné aktivování nepřetržitého videozáznamu

Pro opětovné spuštění nepřetržitého záznamu po dokončení předchozího záznamu je třeba spojit nepřetržitá videa nebo smazat informace pro spojení nepřetržitých videí.

Pokud chcete smazat informace pro spojení nepřetržitých videí, zvolte v kroku 5 „SMAZAT KOMB. SCÉN“.