


STYL ZOBRAZENÍ DATA

Nastavuje pořadí roku, měsíce a dne a současně i formát zobrazení času (24H/12H).

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

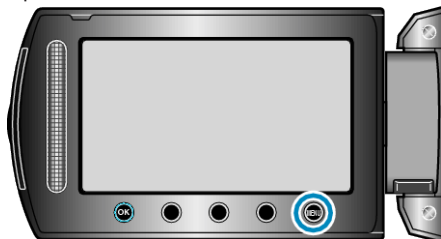

2 Zvolte „NAST. ZOBRAZENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „STYL ZOBRAZENÍ DATA“ a stiskněte .



4 Nastavte styl data a zobrazení času.



- Pro zobrazení data nastavte jeden z formátů „měsíc.den.rok“, „rok.měsíc.den“ a „den.měsíc.rok“.
- Pro zobrazení času nastavte jeden z formátů „12h“ a „24h“.
- Kurzor přesunete stisknutím provozních tlačítek "←"/"→".
- Po nastavení stiskněte .