


VYMAZAT VEST. PAMĚŤ

Provedte tuto operaci před úplnou likvidací přístroji nebo před prodejem videokamery jiné osobě.

1 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

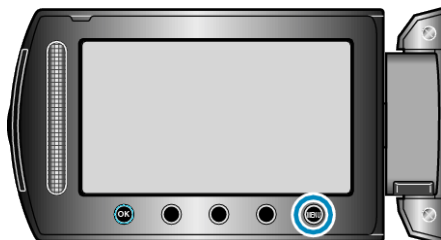

2 Zvolte „NAST. MÉDIÍ“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte „VYMAZAT VEST. PAMĚŤ“ a stiskněte **OK**.



4 Zvolte „ANO“ a stiskněte **OK**.



• Po smazání dat stiskněte **OK**.

UPOZORNĚNÍ:

• Připojte síťový adaptér, protože mazání dat může nějaký čas trvat.

POZNÁMKA:

• Proces můžete zopakovat, abyste ještě více znesnadnili obnovu dat.