


Kopírování zvolených seznamů stop

Uspořádejte a zkopírujte vytvořené seznamy stop v pořadí, v jakém chcete.

1 Zvolte režim videa.

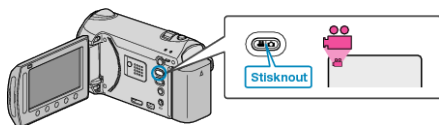

2 Zvolte „VYBRAT A VYTVOŘIT“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte médium pro kopírování a stiskněte **OK**.



4 Zvolte „VYTVOŘ. DLE SEZNAMU“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte požadované seznamy stop a stiskněte **OK**.



• Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného seznamu stop.

6 Zvolte bod vložení a stiskněte **OK**.



- Zvolená videa jsou přidána do seznamu stop napravo.
- Pro smazání videa ze seznamu stop zvolte video stisknutím "→" a poté stiskněte **OK**.
- Opakujte kroky 4-5 a uspořádejte videa do seznamu stop.

7 Po uspořádání stiskněte „ULOŽIT“.



8 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.
- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření kopírovaného souboru.

9 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Když se objeví "VLOŽIT DALŠÍ DISK", vyměňte disk.

10 Po dokončení kopírování stiskněte **OK**.



11 Zavřete LCD monitor a poté odpojte USB kabel.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA:

- Seznam obsahující jednotlivé seznamy stop se zobrazí v hlavním menu vytvořeného DVD disku.
- Pro kontrolu vytvořených disků zvolte „PŘEHRAVÁNÍ“ v kroku 1.
- Vytvoření seznamu stop

Když se zobrazí „CHCETE UZAVŘÍT DISK?“

Zobrazí se tehdy, je-li „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v menu nastavení kamery nastaveno na „VYPNUTO“.

- Pro přehrání na jiných zařízeních zvolte „ANO“ a stiskněte .
- Pro přidání dalších souborů na DVD disk později zvolte „NE“ a stiskněte .

POZNÁMKA:

- Pokud vytváříte dva nebo více DVD disků současně, všechny disky kromě posledního se automaticky finalizují i v případě, že je „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ nastaveno na „VYPNUTO“.
- DVD disk můžete finalizovat i tehdy, když zvolíte „UZAVŘÍT“ v menu „ZÁLOHOVÁNÍ“.
- Pro přehrání BD-R disku na jiných zařízeních zvolte po vytvoření disku položku „UZAVŘÍT“.
(Funkci „AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ“ v menu nastavení kamery lze použít pouze pro vytváření DVD disků.)