


Manuální nastavení zaostření

Využijte toto nastavení, pokud zaostření v režimu „AUTO“ není jasné nebo pokud potřebujete zaostřit manuálně.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

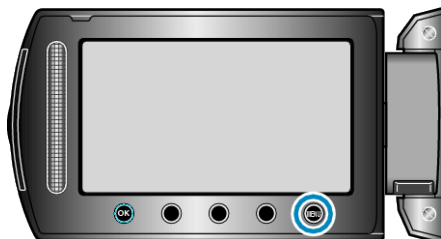

2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „OSTŘENÍ“ a stiskněte .



4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte .



5 Upravte zaostření pomocí dotykového senzoru.



- Posuňte prst nahoru pro zaostření na vzdálený objekt.
- Posuňte prst dolů pro zaostření na blízký objekt.

6 Pro potvrzení stiskněte .



POZNÁMKA:

- Objekt, který je zaostřen na straně telefoto (T), zůstane zaostřen i po oddálení na širokoúhlý konec (W).