

## DEMO REŽIM

Spustí přehrávání demo režimu, který představuje funkce této přístroji.

| Nastavení | Podrobnosti                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| VYPNUTO   | Deaktivuje funkci.                                  |
| ZAPNUTO   | Přehraje ukázkou speciálních funkcí této přístroji. |

## Zobrazení demo režimu


- ① Odstraňte baterii a SD kartu.
- ② Připojte síťový adaptér.
- ③ Otevřete LCD monitor a kameru zapněte.
  - Ukázka se spustí po třech minutách.
  - Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte **OK**.

## POZNÁMKA:

- Tento režim není k dispozici v režimu přehrávání.

## Zobrazení položky

- 1 Stiskněte **Menu** pro zobrazení menu.

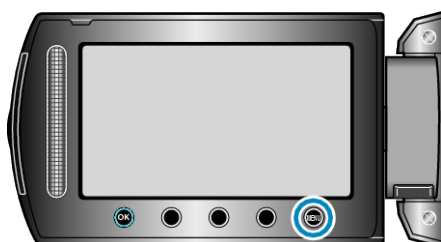

- 2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte **OK**.



- 3 Zvolte „DEMO REŽIM“ a stiskněte **OK**.

