

NAGRYWANIE PŁYNNIE

Automatycznie przełącza na inny nośnik i kontynuuje nagrywanie, kiedy na obecnym nośniku danych zaczyna brakować miejsca.

Na przykład, pozostały czas nagrywania filmu na karcie SD kończy się podczas nagrywania jest ono kontynuowane we wbudowanej pamięci bez zatrzymywania.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie przełącza automatycznie nośników nagrywania.
WŁ.	Przełącza automatycznie nośniki nagrywania.

UWAGA:


- Nie można nagrywać w trybie seamless nie można łączyć, jeśli na wbudowanej pamięci lub na karcie SD jest za mało wolnego miejsca.
- Po zakończeniu nagrywania w trybie seamless, ustawienie nagrywania w trybie seamless jest automatycznie przełączane na „WYŁ.”.
- Aby po zakończeniu poprzedniej sesji wznowić nagrywanie w trybie seamless należy połączyć filmy nagrane w trybie seamless lub usunąć informacje o łączeniu takich filmów.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb filmu.

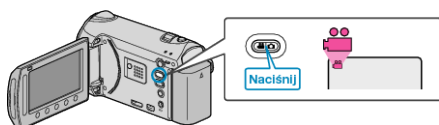

- 2 Dotknij , aby wyświetlić menu.

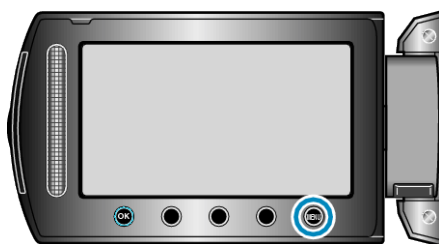

- 3 Wybierz „NAGRYWANIE PŁYNNIE” i dotknij .

