



Robienie zdjęcia z odtwarzanego filmu

W nagranych filmach możesz robić zdjęcia ulubionych scen.

- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

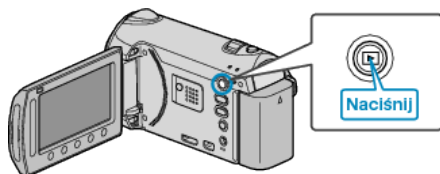

- 2 Wybierz tryb filmu.

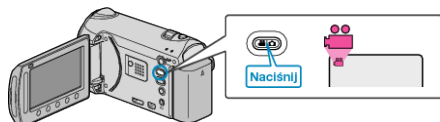

- 3 Wybierz żądany film i dotknij **OK**.




- 4 Podczas odtwarzania, w trakcie żądanej sceny naciśnij pauzę.



- Po wstrzymaniu filmu, możesz dostoić klatkę, której zdjęcie chcesz zrobić, używając przycisków operacyjnych odtwarzania w zwolnionym tempie w przód **▶▶** i w tył **◀◀**.

- 5 Zrób zdjęcie.

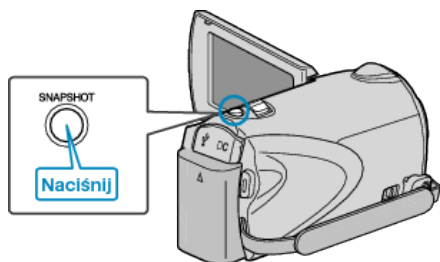

UWAGA:

- Zrobione zdjęcia mają rozmiar 1920 × 1080.
- Zarejestrowane zdjęcia są przechowywane na nośniku określonym w „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”.