


Tworzenie kopii zapasowej wszystkich plików


Przed utworzeniem kopii zapasowych upewnij się, czy na dysku twardym komputera (HDD) jest wystarczająca ilość miejsca.

1 Podłącz kabel USB i zasilacz AC.

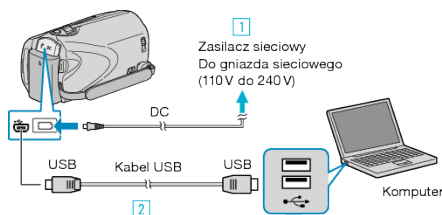

- ① Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenie.
- ② Podłącz używając dołączonego kabla USB.

2 Otwórz monitor LCD.

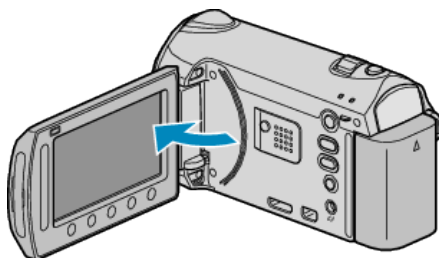

- Pojawi się MENU USB.


3 Wybierz „TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ” i dotknij **OK**.



- W komputerze zostanie uruchomione dostarczone oprogramowanie Everio MediaBrowser.

Kolejne operacje należy wykonywać w komputerze.


4 Wybierz głośność.

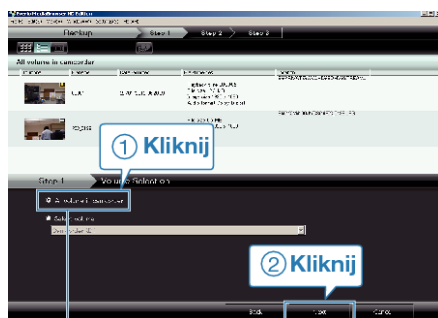

Kliknij „Kameranauhurin koko äänenvoimakkuus”


5 Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej.

Miejsce zapisania danych (Komputer)

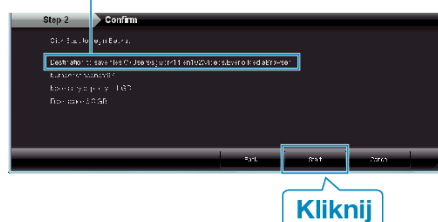

- Rozpoczyna się tworzenie kopii zapasowej.

6 Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej, kliknij „OK”.

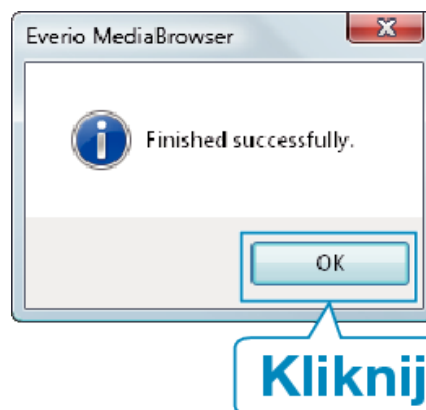

UWAGA:

- Przed wykonaniem kopii zapasowej włóż kartę SD, na której w urządzenie przechowywane są filmy i zdjęcia.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z dostarczonym oprogramowaniem Everio MediaBrowser należy się skontaktować z "Centrum Obsługi Użytkowników Pixela".


Telefon	USA i Kanada (angielski): +1-800-458-4029 (bezpłatny) Europa (Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Hiszpania) (angielski/niemiecki/francuski/hiszpański): +800-1532-4865 (bezpłatny) Pozostałe kraje europejskie (angielski/niemiecki/francuski/hiszpański): +44-1489-564-764 Azja (Filipiny) (angielski): +63-2-438-0090 Chiny (chiński): 10800-163-0014 (bezpłatny)
Strona główna	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Przed wykonaniem kopii zapasowej, usuń niechciane filmy.

Wykonanie kopii zapasowej wielu filmów może trochę potrwać.

Odlaczanie urządzenia od komputera

1 Kliknij „Bezpieczne odłączenie sprzętu”.

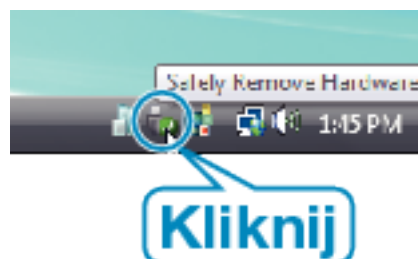

2 Kliknij „Bezpiecznie usuń masowe urządzenie magazynujące USB”.

3 (Dla Windows Vista) Kliknij „OK”.

4 Odlącz kabel USB i zamknij monitor LCD.