


## Wnętrze

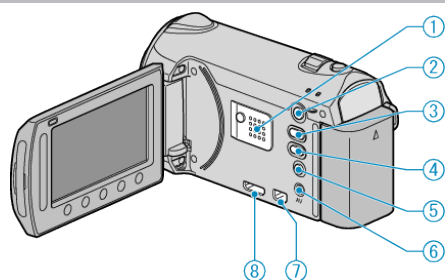

### 1 Głośnik

- Odtwarza dźwięk podczas odtwarzania filmu.

### 2 Przycisk (odtwarzanie)

- Pozwala na zmianę trybu nagrywania na tryb odtwarzania.

### 3 Przycisk (film/zdjęcie)

- Pozwala na zmianę z filmu na zdjęcie.

### 4 UPLOAD/EXPORT Przycisk (wysyłanie/eksportowanie do iTunes)

- Nagrywanie: Nagrywa filmy w formacie YouTube lub iTunes.
- Odtwarzanie: Zmienia format filmu na format YouTube lub iTunes.

### 5 Przycisk (zasilania/informacji)

- Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas (tylko dla filmu) i stan naładowania akumulatora.
- Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.
- Gdy otwarty jest monitor LCD, naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.

### 6 Wyjście AV

- Pozwala na podłączenie do TV.

### 7 Złącze KOMPONENTOWE

- Pozwala na podłączenie do TV.

### 8 Złącze HDMI

- Łączy z telewizorem z funkcją HDMI.