


Rejestrowanie zdjęć podczas nagrywania filmu

Zdjęcia można zarejestrować naciskając przycisk SNAPSHOT w trybie filmu (tryb gotowości lub nagrywania).

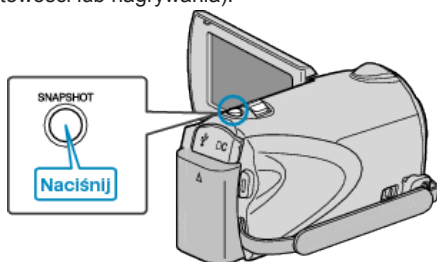

- "PHOTO" zapala się na ekranie w chwili gdy rejestrowane jest zdjęcie.



- Zdjęcia zarejestrowane w czasie nagrywania filmu są zapisywane w miejscu ustawionym w ustawieniach nośników.

UWAGA:

- Rozmiar zdjęcia zrobionego w trybie filmu wynosi 3200 x 1800.
- Ustawienie „TRYB MIGAWKI” na „ZDJĘCIA SERYJNE” umożliwia robienie zdjęć seryjnych.
- Jakość zdjęcia zależy od ustawienia „JAKOŚĆ OBRAZU”.
- Kiedy podczas kręcenia filmu zastosowano efekt (czarno-biały/sepia), ten sam efekt zostanie zastosowany w odniesieniu do zdjęcia.