


Usuwanie aktualnie wyświetlanego pliku

Usuwa aktualnie wyświetlany plik.


OSTROŻNIE:

- Nie można przywrócić usuniętych plików.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

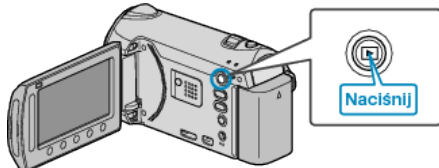

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

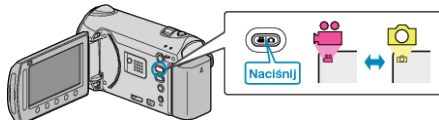

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

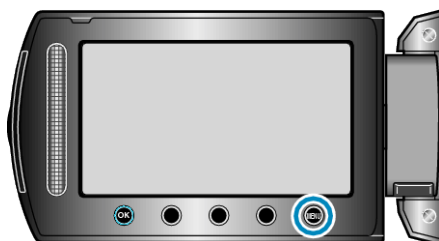

4 Wybierz „USUN” i dotknij .



5 Wybierz „BIEŻĄCY” i dotknij .



6 Sprawdź, czy jest to plik, który chcesz usunąć, wybierz „TAK” i dotknij .



- Plik, który chcesz usunąć pojawi się na ekranie.
- Dotykaj przycisków operacyjnych "←" / "→", aby wybrać poprzedni lub następny plik.
- Po usunięciu dotknij .

UWAGA:

- Kiedy usuwane są pliki z listy odtwarzania, lista ulega zmianie.
- Nie można usunąć plików chronionych. Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.