


Przód

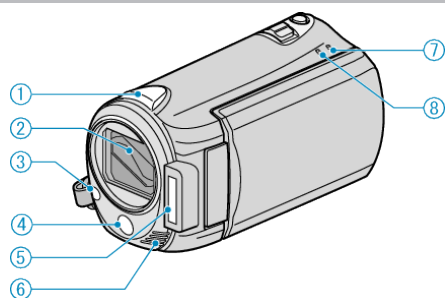

1 Antena Bluetooth

2 Obiektyw/Osłona obiektywu

- Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.
- Nie zakrywaj obiektywu palcami podczas nagrywania filmu.

3 Lampa

- Włącz lampę podczas kręcenia w ciemnych miejscach.

4 Czujnik zdalnego sterowania

- Nie zakrywaj tego czujnika palcami podczas używania pilota.

5 Lampa błyskowa

6 Mikrofon stereo

- Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.

7 POWER/CHARGE Lampka

- Zapala się: Zasilanie "WŁ."
- Miga: Trwa ładowanie
- Gaśnie: Ładowanie zakończone

8 ACCESS Lampka

- Kiedy lampka zapala się lub miga oznacza to, że trwa nagrywanie lub odtwarzanie.
Nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty SD.