



Pozostały czas nagrywania/stan akumulatora

Pozostały czas nagrywania filmu i stan naładowania akumulatora można sprawdzić we wbudowanej pamięci i karcie SD.

1 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.

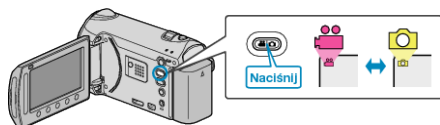

2 Naciśnij przycisk .

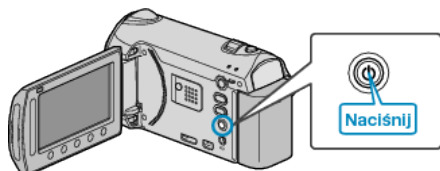

• Jeśli wybierzesz tryb zdjęć, przejdź bezpośrednio do kroku 4.

3 Wyświetl pozostały czas nagrywania.



- Pozostały czas nagrywania jest wyświetlany tylko w trybie nagrywania filmu.
- Naciśnij przycisk , aby sprawdzić pozostały czas nagrywania dla każdego nośnika nagrywania.
- Kiedy wyświetlany jest pozostały czas nagrywania, dotknij przycisku obsługi "IKONA AKUMULATORA", aby wyświetlić stan naładowania akumulatora.
- Aby zakończyć wyświetlanie, dotknij przycisku .

4 Wyświetl stan naładowania akumulatora.



- Aby zakończyć wyświetlanie, naciśnij przycisk  lub dotknij przycisku .
- Kiedy zostanie podłączony zasilacz sieciowy, stan naładowania baterii nie będzie wyświetlany.

UWAGA:

- Możesz zmienić jakość filmu z ekranu pozostałego czasu nagrywania. Suwakiem wybierz jakość filmu i dotknij .

Przybliżony czas nagrywania filmu

Jakość	Pamięć wbudowana (32 GB)	Karta SDHC	Karta SDHC	Karta SDHC	Karta SDHC
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
UXP	2 godz. 57 m	21 m	44 m	1 godz. 29 m	2 godz. 58 m
XP	4 godz. 9 m	31 m	1 godz. 2 m	2 godz. 5 m	4 godz. 12 m
SP	5 godz. 54 m	43 m	1 godz. 28 m	2 godz. 58 m	5 godz. 57 m
EP	14 godz. 45 m	1 godz. 49 m	3 godz. 41 m	7 godz. 26 m	14 godz. 53 m

- Rzeczywisty czas nagrywania może ulec skróceniu w zależności od warunków zapisu.

Przybliżona liczba zdjęć (jednostka: liczba ujęć)

Rozmiar obrazu	Jakość	Karta SDHC	Karta SDHC	Karta SDHC	Karta SDHC	Pamięć wbudowana (32 GB)
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	
3520×2640 (4:3)	WYSOKA	940	1900	3800	7690	7610
	STANDARD	1460	2940	5890	9999	9999
3072×2304 (4:3)	WYSOKA	1230	2490	4980	9999	9960
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
2592×1944 (4:3)	WYSOKA	1740	3500	7000	9999	9999
	STANDARD	2720	5490	9999	9999	9999
1600×1200 (4:3)	WYSOKA	4440	8950	9999	9999	9999
	STANDARD	7500	9999	9999	9999	9999
640×480 (4:3)	WYSOKA	9999	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999
3520×1984 (16:9)	WYSOKA	1250	2510	5030	9999	9999
	STANDARD	1960	3960	7920	9999	9999
3072×1728 (16:9)	WYSOKA	1660	3350	6710	9999	9999
	STANDARD	2610	5250	9999	9999	9999
2592×1456 (16:9)	WYSOKA	2260	4560	9120	9999	9999
	STANDARD	3530	7100	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	WYSOKA	4140	8330	9999	9999	9999
	STANDARD	6310	9999	9999	9999	9999
1280×720 (16:9)	WYSOKA	8570	9999	9999	9999	9999
	STANDARD	9999	9999	9999	9999	9999

- Gdy liczba rejestrowanych zdjęć wyniesie więcej niż 10 000, na ekranie jest wyświetlane "9999".
Po zarejestrowaniu 9 999 zdjęcia, pliki są ponownie liczone od "0001".

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Bateria	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG114E (Dostarczone)	45 m	1 godz. 20 m
BN-VG121E	1 godz. 10 m	2 godz. 5 m

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „ŚWIATŁO” jest ustawiona na „WYŁ.”, a „PODŚWIETL. MONITORA” na „STANDARD”.
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane.
(Zaleca się przygotowanie baterii o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)