

TRYB MIGAWKI

Ustawienia w trybie seryjnym można regulować.


Ustawienie	Szczegóły
NAGRAJ JEDNO UJĘCIE	Zapisuje jedno zdjęcie.
ZDJĘCIA SER- YJNE	Rejestruje zdjęcia w trybie seryjnym kiedy naciśnięty jest przycisk FOTOGRAFIA.

UWAGA:


- W menu ustawień podstawowych można zmienić szybkość robienia zdjęć seryjnych PRĘDK. ZDJĘĆ POKLAT..
- Robienie zdjęć seryjnych podczas nagrywania filmu, tymczasowo przełącza ten tryb na „MAŁA PRĘDKOŚĆ”.
- Rozmiar zdjęcia zrobionego w trybie filmu wynosi 3200 x 1800.
- Niektóre karty SD mogą nie obsługiwać trybu seryjnego.
- Prędkość w trybie seryjnym będzie coraz niższa jeśli funkcja ta jest często używana.

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb filmu.

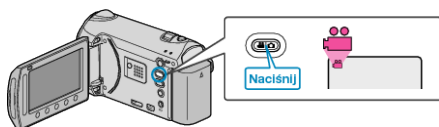

- Dotknij , aby wyświetlić menu.

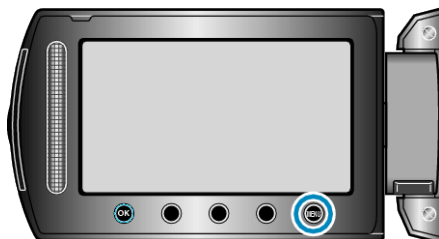

- Wybierz „TRYB MIGAWKI” i dotknij .

